Schéma zapojení pro konvektory KORAFLEX Optimal-V FVO a KORAFLEX Variant F2V řízené BMS

Topení nebo chlazení

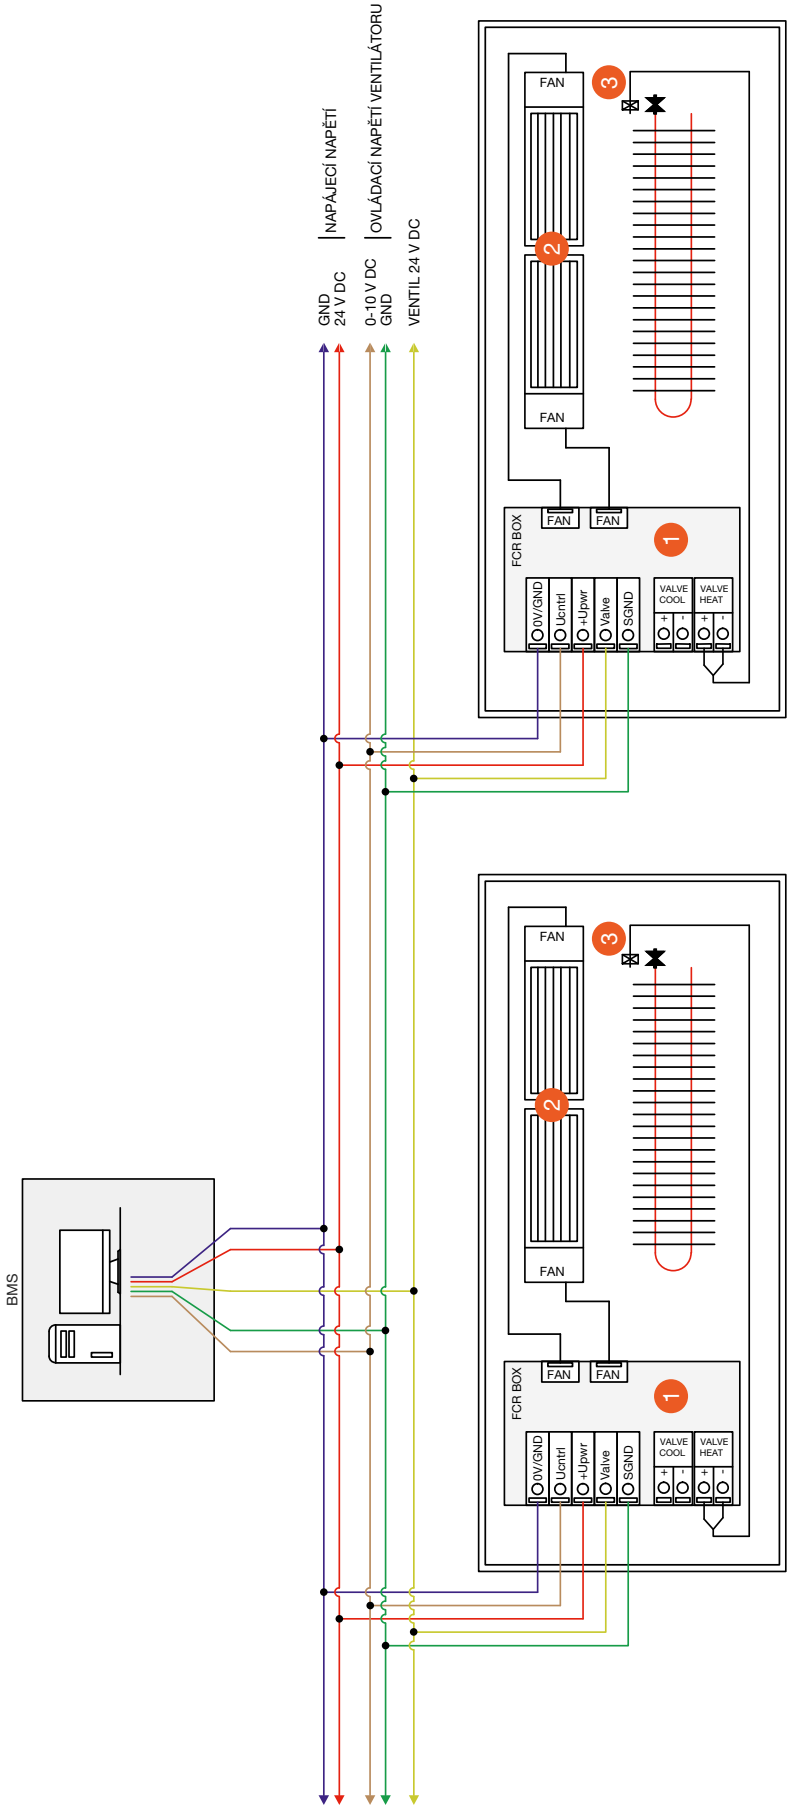

1 řídící jednotka konvektoru FCR BOX
2 tangenciální ventilátory s EC regulací
3 termostatický ventil s termoelektrickým pohonem 24 V DC